



9320/W – Pulsante cinetico da polso con LED di effettuata chiamata

1- Norme di sicurezza

Avvertenza: non seguire le indicazioni di sicurezza fornite sotto potrebbe portare a danni al vostro Pulsante senza fili o ad altri beni. Leggere tutte le indicazioni di sicurezza riportate sotto prima di usare il Pulsante senza fili.

- Evitare elevata umidità o temperature estreme;
- Evitare esposizione prolungata alla luce solare o a luce UV intensa;
- Non far cadere o non sottoporre l'unità a forti vibrazioni;
- Non smontare o provare a riparare l'unità;
- Non portare in contatto con liquidi infiammabili, gas ed altre sostanze esplosive.


2 – Benvenuti

Vi presentiamo il vostro Pulsante da polso.

Questo pulsante è auto-alimentato da un piccolo circuito piezoelettrico al suo interno e vi permette di controllare gli attuatori della serie FEB Easy senza dovervi mai preoccupare di cambiare le batterie. È possibile utilizzare un solo pulsante per comandare più di un attuatore e usare più pulsanti per comandare lo stesso attuatore.

In questa guida troverete una panoramica del prodotto e le istruzioni per l'installazione e l'avvio.

3 - Come è fatto il vostro dispositivo

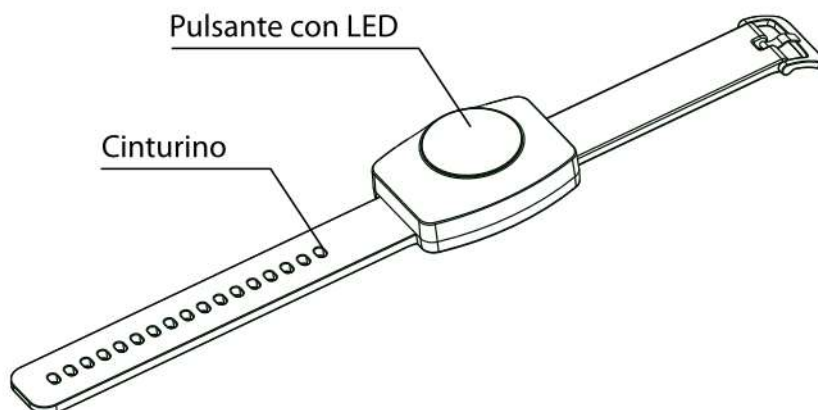

Il vostro Pulsante da polso 9320/W

- **Pulsante:** la parte da premere per inviare un segnale. Al di sotto del pulsante è anche presente un LED che si illumina quando si invia una chiamata.
- **Cinturino:** il cinturino in silicone è morbido e flessibile, per indossare il pulsante comodamente.

4 - Installazione

Il pulsante 9320/W non necessita di installazione, ma è realizzato per essere sempre portatile al polso, grazie anche all'impermeabilità IP67.


5 - Avvio

- Per abbinare il 9320/W ad un attuatore, vi basterà premere il pulsante di abbinamento dell'attuatore per circa 3 secondi, fino a quando l'indicatore LED inizierà a lampeggiare, a questo punto premete il pulsante del 9320/W. È sufficiente premere una volta sola. Vedrete che il LED dell'attuatore smetterà di lampeggiare, indicando che i due sono stati abbinati. È possibile collegare più di un pulsante allo stesso attuatore, fino ad un massimo di 10 pulsanti. Non ci sono limiti, invece al numero di attuatori controllabili dallo stesso pulsante, semplicemente ripetere la procedura di abbinamento tra il pulsante e tutti gli attuatori che si vuole che siano controllati dallo stesso pulsante.
- Per resettare una connessione tra attuatore e pulsante, premete il pulsante di abbinamento dell'attuatore per circa 12 secondi. Quando si preme il pulsante, l'indicatore LED inizierà prima a lampeggiare, rimarrà acceso brevemente e poi si spegnerà. Quando questa sequenza è conclusa ed il LED spento, si può rilasciare il pulsante di abbinamento ed attuatore e pulsante saranno scollegati.


6 – Creazione scenari per notifiche tramite l'attuatore impulsivo Wi-Fi 9324

Usando l'app Smart Life è possibile creare degli scenari per ricevere delle notifiche, degli sms o delle telefonate su smartphone quando viene premuto il pulsante del 9320/W. Questi scenari possono essere realizzati in combinazione con gli attuatori FEB Easy, ad esempio con l'attuatore impulsivo Wi-Fi 9324, contenuto anche nel kit 9307/SOS.


- Il primo passo è di aggiungere l'attuatore 9324 ad una rete Wi-Fi collegata ad internet, come descritto nel manuale del dispositivo.
- Il secondo passo è di abbinare il 9320/W all'attuatore 9324, come descritto sopra.
- Successivamente bisogna aprire la app Smart Life e selezionare "Scenario" dal menù sul fondo dello schermo e toccare su "Crea Scenario"

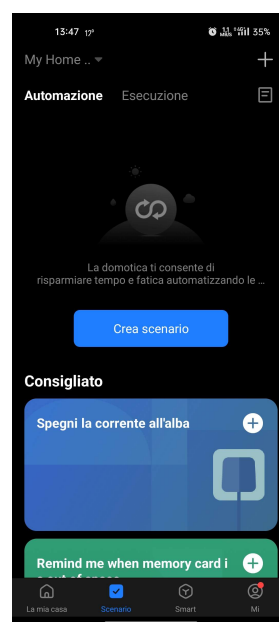



- Nella schermata successiva scegliere l'opzione "Quando lo stato del dispositivo cambia"

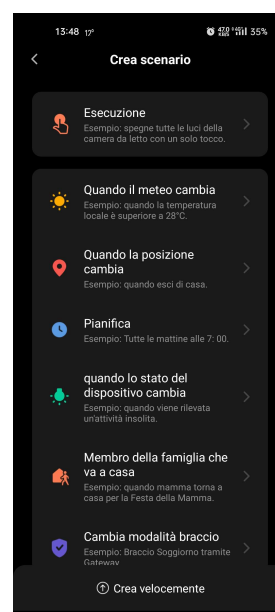


- Selezionare il modulo 9324, in questo esempio rinominato come “Allarme 9324”, toccare la scritta “Modulo” o la freccia a destra e nella schermata successiva scegliere l’opzione “ON”.

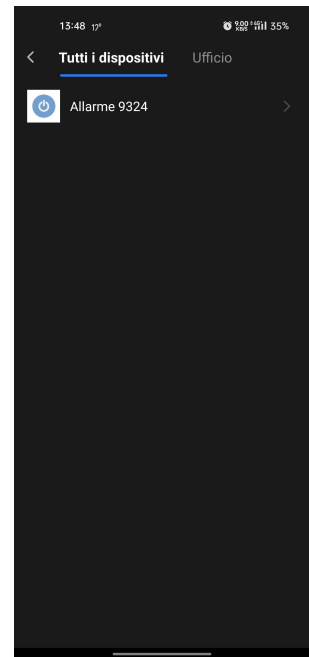



- Nella schermata successiva, nella card “Poi” toccare il segno + oppure “Agg attività” e selezionare l’opzione “Invia Notifica”

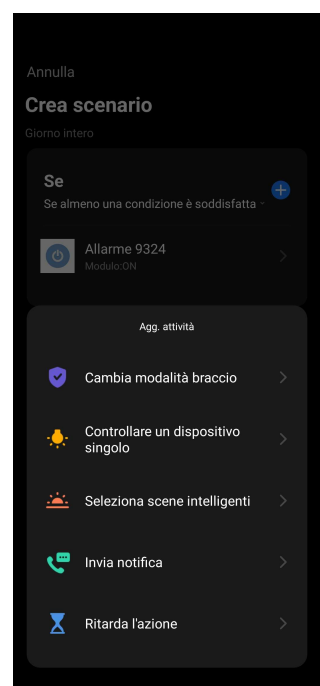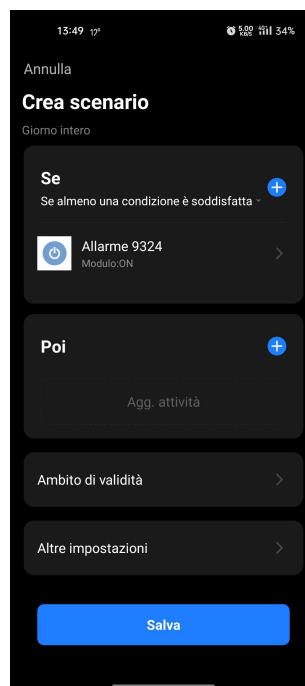

- A questo punto è possibile scegliere come si vuole ricevere le notifiche dello scenario. Sono disponibili 3 opzioni:
 1. Centro messaggi: si riferisce alle notifiche dell'app Smart Life, che saranno visualizzate sul vostro smartphone. In questo caso, assicurarsi di aver abilitato le notifiche e gli avvisi sonori per l'app Smart Life dalle impostazioni del vostro telefono. Questa opzione non comporta alcun costo aggiuntivo.
 2. Notifica SMS: è possibile ricevere una notifica via SMS, con un costo da pagare separatamente per pacchetti con un certo numero di SMS, come descritto nella app. Questo servizio a pagamento è offerto tramite l'app Smart Life ed i suoi gestori ed il pagamento non viene effettuato a FEB Elettrica s.r.l.
 3. Avviso di chiamata: è possibile ricevere una chiamata, con un costo da pagare separatamente per pacchetti con un certo numero di chiamate, come descritto nella app. Questo servizio a pagamento è offerto tramite l'app Smart Life ed i suoi gestori ed il pagamento non viene effettuato a FEB Elettrica s.r.l.

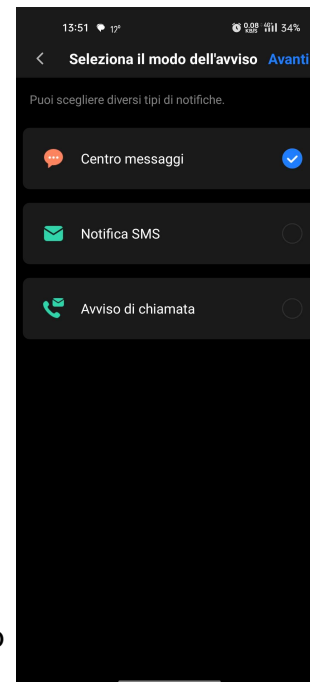

- Una volta scelta l'opzione voluta per ricevere gli avvisi dell'allarme, salvare lo scenario ed assegnargli un nome.

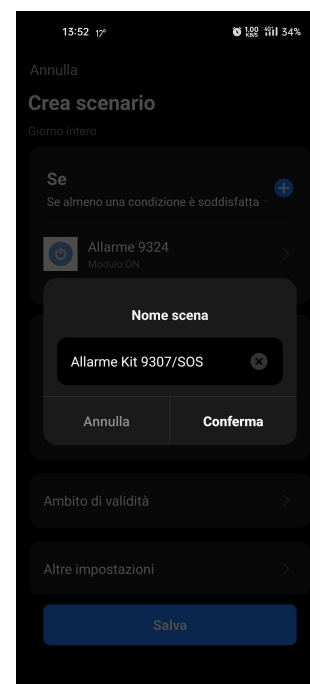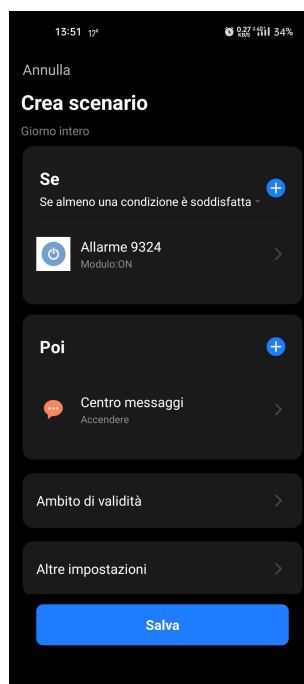

- **Avvertenze:**
 - L'invio di notifiche si basa su un servizio cloud, quindi richiede un collegamento ad internet attivo. In caso di interruzioni del collegamento, o di mancanza della rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere notifiche.

- Per ricevere le notifiche, è necessario che sia il 9324, che lo smartphone che deve ricevere la notifica siano collegati ad internet.
- Il segnale inviato dal pulsante da polso 9320/W ha portata di circa 25 metri al chiuso e 60 metri in campo aperto, oltre questa distanza il segnale di chiamata non sarà ricevuto dal modulo 9324. In caso si avesse esigenza di coprire distanze maggiori, sarà necessario utilizzare più di un modulo 9324, ciascuno collegato al pulsante 9320/W.

7 - Caratteristiche tecniche

Rete Wireless: RF 433MHz

Distanza di funzionamento: Interno $\leq 25\text{m}$ / Esterno $\leq 60\text{ m}$

Temperatura di funzionamento: $-5 - +50^{\circ}\text{C}$

Dimensioni: 21 x 51.6 x 18.5 mm